

OZON

Advanced Air Purifying System

دفترچه راهنمای فارسی

مدل دستگاه : OZ-602

OZ-605

OZ-608

OZ-901



درباره این دفترچه

با سپاس و تبریک فراوان که محصولات اوزون را جهت استفاده انتخاب نموده اید. لطفاً جهت آشنایی بیشتر با محصول خریداری شده خود، این دفترچه را مطالعه نموده و جهت استفاده آتی نگهداری نمائید. در صورت مفقود شدن دفترچه می توانید آن را از وب سایت شرکت اوزون دانلود نمائید.



لطفاً جهت کسب یک تجربه خوب در استفاده از محصولات اوزون نمایندگی مجاز منطقه خود را شناسائی نمائید و جهت بهره مندی از جوایز ویژه باشگاه مشتریان صفحه اینستاگرام ما را دنبال نمائید.

- برای جلوگیری از بروز خسارت به مصرف کننده و دستگاه، به نکات زیر توجه نمائید.
- این دستگاه برای ولتاژ برق ۲۲۰ ولت طراحی شده است.
- دستگاه هایی که شامل آداپتور می باشند می بایست الزاماً با آداپتور اصلی بکار گرفته شوند.
- قبل از روشن کردن دستگاه جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی از سالم بودن اتصالات برق و دوشاخه های موجود در مسیر اطمینان حاصل نمائید.
- هرگز با دستان مرطوب به اتصالات برقی دست نزنید.
- در صورت عدم استفاده طولانی از دستگاه، آن را از برق جدا نمائید.
- از قرار دادن دستگاه در معرض حرارت، آب، آتش و رطوبت جداً خودداری نمائید.
- از مسدود نمودن دهانه های ورودی و خروجی دستگاه خودداری نمائید.
- از ریختن هر گونه خاک و زباله در نزدیکی دهانه ورودی و خروجی دستگاه جداً خودداری نمائید.
- از روشن کردن دستگاه بدون فیلتر خودداری نمائید.
- قبل از تعویض فیلتر دستگاه را از برق جدا نمائید.
- از اسپری نمودن عطر و ادکلن و یا مواد پاک کننده به فیلتر ها خودداری نمائید.
- این دستگاه شامل دو سال گارانتی و ده سال خدمات می باشد. (جهت بهره مندی از این خدمات حتماً قسمت "گارانتی" این دفترچه را مطالعه نمائید.)
- از باز کردن دستگاه و تعمیر بدون هماهنگی با شرکت خودداری نمائید.
- کیسه ها و ضربه گیرهای بسته بندی را هنگام باز کردن دستگاه از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- در صورت بروز خرابی لطفاً با مرکز خدمات شرکت اوزون تماس حاصل فرمائید.

دستگاه تصفیه هوا OZ-602




- ۵..... معرفی دستگاه
- ۶..... خصوصیات
- ۸..... ساختار
- ۸..... صفحه کنترل
- ۹..... آماده سازی دستگاه
- ۹..... نحوه استفاده
- ۱۱..... نگهداری
- ۱۳..... سوالات متداول
- ۱۵..... مشخصات فنی

دستگاه تصفیه هوا OZ-605



- ۱۶..... معرفی دستگاه
- ۱۷..... خصوصیات
- ۲۰..... ساختار
- ۲۱..... صفحه کنترل
- ۲۱..... آماده سازی دستگاه
- ۲۲..... نحوه استفاده
- ۲۳..... نگهداری
- ۲۴..... سوالات متداول
- ۲۵..... مشخصات فنی

دستگاه تصفیه هوا OZ-608

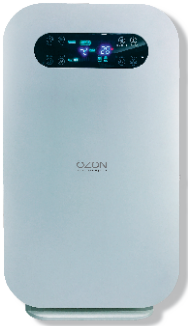

۲۶.....	معرفی دستگاه
۲۷.....	خصوصیات
۲۹.....	ساختار
۲۹.....	صفحه کنترل
۳۰.....	آماده سازی دستگاه
۳۰.....	نحوه استفاده
۳۲.....	نگهداری
۳۴.....	سوالات متداول
۳۶.....	مشخصات فنی

دستگاه تصفیه هوا OZ-901



۳۷.....	معرفی دستگاه
۳۸.....	خصوصیات
۳۹.....	ساختار
۴۰.....	صفحه کنترل
۴۰.....	آماده سازی دستگاه
۴۱.....	نحوه استفاده
۴۲.....	نگهداری
۴۳.....	سوالات متداول
۴۴.....	مشخصات فنی

دستگاه تصفیه هوا OZ-602

این دستگاه یک دستگاه تصفیه هوای حرفه ای با مراحل متعدد و مختلف تصفیه جهت زدودن گرد و غبار، آلاینده ها و بوی نامطبوع می باشد که با پاک کردن مواد آلرژی زا و باکتریها و همچنین تولید یون منفی کیفیت هوای مصرفی منزل شما را به بهترین کیفیت افزایش داده و میزان آلاینده ها را تا ۹۹٪ کاهش می دهد و کاربرد بسیار وسیعی در بیمارستانها، منازل، محل کار و برای افرادی که کیفیت هوای تنفسی بهتری نیاز دارند را دارا می باشد. شایان ذکر است این دستگاه بر اساس استاندارد جهت تصفیه هوای محیط به میزان ۵ بار تصفیه کامل در ساعت و جهت بکارگیری در فضای ۳۰ الی ۷۸ متر مربع طراحی شده است.



خصوصیات

- طراحی شکیل و زیبا، عمودی شکل جهت اشغال کمتر فضا
- صفحه نمایش و کنترل بسیار ساده و گویا جهت استفاده کاربر
- تولید یون منفی آنیون، جهت ایجاد نشاط و تازگی به هوای محیط
- دارای نمایشگر $pm2.5$ جهت نشان دادن دقیق ذرات زیر 2.5 میکرون
- با صدایی کمتر از ۲۶ دسیبل حتی کمتر از صدای محیط
- استفاده از ABS در ساختار جهت مقاومت در مقابل تغییر رنگ، آلودگی و باکتری
- دارای تایمر جهت خاموش شدن دستگاه
- دارای تنظیمات حالت خواب جهت تنظیم صدای کمتر و ایجاد فضای مناسب خواب راحت
- دارای فیلترهایی با کیفیت بالا و بسیار حرفه ای با کارایی موثر
- دارای نشانگر رنگ متغیر جهت نشان دادن کیفیت هوای محیط


رنگ	قرمز	نارنجی	سبز
کیفیت درجه هوا	بد	متوسط	خوب

فیلترها:

- ۱- **فیلتر اولیه:** تنها فیلتر قابل شستشو می باشد و جهت جذب ذرات ریز و درشت از قبیل گرد و خاک، ذرات معلق و... نقش مهمی را ایفا می نماید.
- ۲- **فیلتر ضد آلرژی و فرمالدئید:** برای فیلتر کردن ذرات آلودگی با مقیاس ۵ الی ۱۰ میکرون، مانند غبار، قارچ، هاگ و ذراتی که باعث عکس العمل آلرژیک توسط بدن می شود، استفاده می گردد. با این عمل، همزمان، تنفس ساده تر شده و دستگاه تنفسی در شرایط بدون التهاب به کار خود ادامه می دهد.
- ۳- **فیلتر HEPA:** طراحی شده در مقیاس بسیار ریز با تکنولوژی نانو. فیلتر اکتیو هپا برای به دام انداختن آلودگیهایی تا 0.3 میکرون نقش مهمی را ایفا می نماید و می تواند تا ۹۹/۹٪ آنها را از هوای جاری جدا نماید. باکتریها، گرده گلها، گیاهان و کپک از این دسته می باشند.

۴- **فیلتر کربن فعال (CARBON DEODORIZATION):** وجود کربن فعال با کیفیت مرغوب به راحتی گازهای زیان آور هوا مانند VOC و بوهای نامطبوع را از بین برده و فرایند تصفیه را تکمیل می نماید.

۵- **تولید یون منفی:** این مرحله با آزاد کردن یون منفی که رشد باکتریها را کنترل نموده باعث ایجاد احساس نشاط و انرژی می گردد.

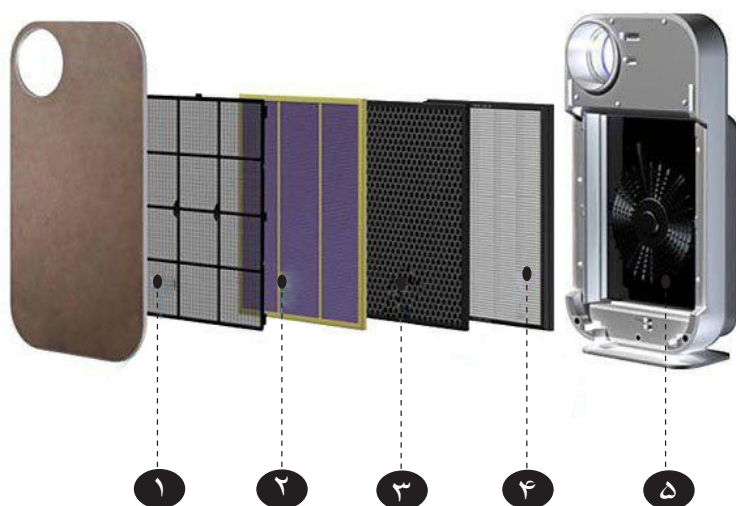

۱ فیلتر اولیه


۲ فیلتر ضد آلرژی و فرمالدئید

۳ فیلتر HEPA


۴ فیلتر کربن فعال

۵ تولید یون منفی

ساختار

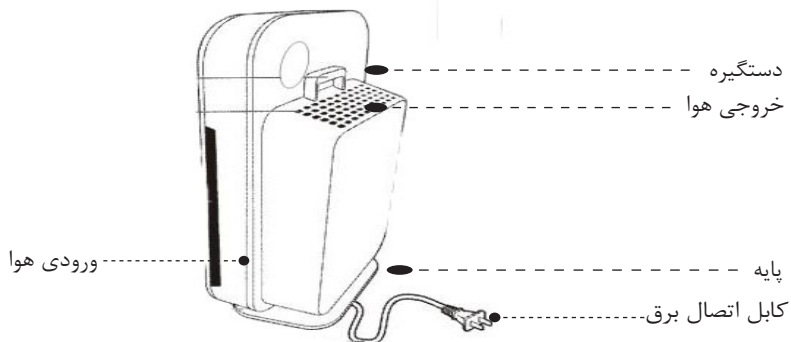

صفحه کنترل

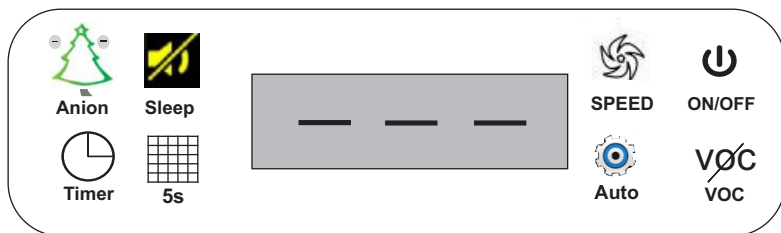

کلید حالت خواب
Sleep

کلید تعویض فیلتر
5s

کلید آنیون
Anion

کلید زمان
Timer

کلید خاموش / روشن
ON/OFF

کلید فرمالدئید
VOC

کلید سرعت دستگاه
SPEED


کلید حالت اتوماتیک
Auto

آماده سازی دستگاه جهت استفاده




- لطفاً جهت بهره مندی از گارانتی و پشتیبانی خدمات قسمت “گارانتی” همین دفترچه را بدقت مطالعه نمائید.

۱- دستگاه را از کارتن خارج نمائید و کیسه ها و محافظ های دستگاه را از آن جدا نموده و از دسترس اطفال دور نگه دارید.


۲- پنل روی دستگاه را به طرف خود بکشید و فیلترها را خارج نموده و آنها را از بسته بندی نایلونی خارج نمائید.



۳- فیلترها را بدقت و به همان ترتیب ابتدایی درون دستگاه قرار دهید.



۴- پنل را در جای خود قرار داده و کابل برق دستگاه را متصل نمائید.

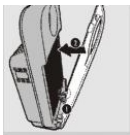

نحوه استفاده:

بعد از فشردن دکمه ON/OFF نمایشگر صفحه کنترل روشن میشود و دستگاه مدت زمانی را صرف ارزیابی کیفیت هوای محیط نموده و سپس با اعلام وضعیت فعلی هوا، کار خود را بصورت خودکار شروع می نماید. با فشردن مجدد دکمه ON/OFF دستگاه خاموش میشود و تمامی نشانگرها خاموش میشود.



هنگام روشن کردن دستگاه و یا به هنگام فشردن کلید Auto دستگاه به صورت خودکار در حالت Auto قرار می گیرد و سرعت فن دستگاه بصورت هوشمند بر اساس میزان آلودگی هوای محیط تنظیم میگردد. بر اساس میزان کیفیت هوای محیط نمایشگر نوار کیفیت، رنگ مربوطه را نمایش میدهد.



Auto

زمانیکه دستگاه در حال کار است با زدن این دکمه به حالت تنظیمات دستی دستگاه رفته و با فشردن مجدد آن سرعت فن مورد نظر را انتخاب نموده و در این وضعیت حالت انتخاب شده بر روی صفحه نمایش نشان داده میشود.



SPEED

! تذکر: در حالت دستی سرعت فن را تا ۳ درجه مختلف میتوان تنظیم نمود.

زمانیکه دستگاه روشن است با زدن دکمه **sleep** دستگاه به حالت زمان خواب تنظیم میشود در این زمان نمایشگر **sleep** روشن میشود و دستگاه کار خود را بصورت اتوماتیک با توجه به میزان کیفیت هوای محیط ادامه می دهد.



Sleep

با فشردن دکمه **Timer** زمانی که دستگاه در حالت فعالیت است میتوانیم دستگاه را در زمان خاصی تنظیم کنیم تا بطور خودکار خاموش شود. با فشردن دکمه **Timer** نمایشگر روی صفحه کنترل روشن شده و تنظیم ساعت بصورت آنالوگ انجام میگردد و حداکثر میتوان تا ۸ ساعت را تنظیم نمود.



Timer

با روشن کردن دستگاه به صورت خودکار مولد تولید یون منفی، شروع به کار می نماید و نمایشگر آن نیز روشن می شود و با فشار مجدد دکمه آنیون نمایشگر آن نیز خاموش میشود و دستگاه عمل تولید آنیون در هوا را متوقف میکند.



Anion

با فشردن کلید **5s**، دستگاه ذرات ریز موجود در هوا را شناسایی می کند و نمایشگر **PM2.5** روشن می شود و همچنین این کلید زمان هشدار تعویض فیلتر را به صورت خودکار فعال می نماید و بنابر این پس از ۳۰۰۰ ساعت چراغ تعویض فیلتر روشن می شود و هشدار خواهد داد که دستگاه شما احتیاج به تعویض فیلتر دارد، پس از تعویض فیلتر، مجدداً کلید **5s** را فشار دهید.



5s

با فشردن این دکمه عملکرد دستگاه به گونه ای تنظیم می شود تا بیشترین میزان فرمالدئید را از بین ببرد.




قبل از انجام هر گونه تعمیر و یا رسیدگی به فیلترها حتماً کابل اتصال برق را جدا نمایید. 

تمیز کردن سنسور تصفیه هوا

لطفاً سنسور تصفیه هوا را هر دو ماه یکبار تمیز نمائید و مطمئن شوید دستگاه به خوبی کار می کند. اگر شما در محیط های آلوده زندگی میکنید، لطفاً فیلتر را زودتر تمیز نمائید.

تذکر: اگر از دستگاه در محیط های مرطوب استفاده می نمائید، ممکن است بر روی سنسورها بخار گرفته شود، در نتیجه دستگاه به درستی کار ننماید. لطفاً حسگر را پاک نمائید تا مطمئن شوید که دستگاه در شرایط مناسب کار می کند.

- ورودی و خروجی دستگاه تصفیه هوا را با برس تمیز نمائید.



- درپوش حفاظتی سنسور را باز نمائید و با کمک یک گوش پاک کن مرطوب جهت تمیز کردن سنسور دهانه ورودی و خروجی هوا استفاده نمائید.



- از یک گوش پاک کن خشک جهت تمیز کردن و خشک کردن سنسور پشت درپوش اصلی استفاده نمائید و سپس درپوش را در جای خود قرار دهید.



نگهداری از فیلترها:

۱- لطفاً فیلتر اولیه دستگاه را هر دو هفته یکبار با آب شسته و قبل از قرار دادن در دستگاه خشک نمائید.



۲- زمانی که دستگاه بیش از ۳۰۰۰ ساعت کار کرده باشد، بصورت پیش فرض چراغ فیلتر روشن شده و دستگاه هر نیم ساعت با تولید صدای بوق زمان تعویض فیلترها را هشدار می دهد. یک روز بعد اگر در جهت تعویض فیلتر اقدامی صورت نگیرد دستگاه قفل خواهد شد که در آن صورت با فشردن کلید ON/OFF می توان آن را از حالت قفل خارج نمود.

زمانیکه دستگاه قفل شد :

۱- دستگاه را خاموش کنید و از برق جدا نمائید.

۲- فیلترها را تعویض نمائید.

۳- برای خارج کردن فیلتر مطابق شکل زیر عمل نمائید.

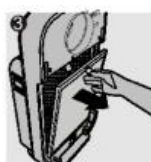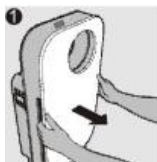

سوالات متداول

عیوب	راهکار
دستگاه شروع به کار نمیکند.	ممکن است دستگاه قفل شده باشد لطفاً فیلترها را تعویض کنید و سپس دستگاه را راه اندازی نمایید.
هوایی از دهانه خروجی هوا خارج نمی شود.	- دستگاه روشن نیست. - دستگاه در وضعیت اتوماتیک قرار دارد. - بصورت خودکار زمانیکه کیفیت هوا خوب باشد به جهت جلوگیری از اتلاف انرژی دستگاه خاموش میشود.
تغییری در کیفیت هوای طی کارکرد طولانی مدت دستگاه رخ نداده است.	- ممکن است فیلترها را در جای خود قرار نگرفته باشند، لطفاً از قرار گرفتن فیلترها در جای خود مطمئن شوید. - ممکن است بر روی سنسور را بخار گرفته باشد، لطفاً سنسور را پاک نمایید. - از دستگاه در محیطی متناسب با شرایط دستگاه استفاده نشده است. - دستگاه در فضایی با مساحت بیشتر از ظرفیت خود قرار گرفته است.
جریان هوای خروجی آهسته تر از قبل است و راندمان دستگاه پایین است.	- فیلتر اولیه کثیف است، لطفاً آن را بشوئید. - فیلتر از بسته بندی اولیه خود خارج نشده است، مطمئن شوید که تمام فیلترها از پوشش پلاستیکی خارج شده باشند.

سوالات متداول


عیوب	راهکار
دستگاه در زمان کارکرد صدای زیادی ایجاد می نماید.	مطمئن شوید فیلترها را از بسته بندی خارج کرده باشید.
فیلتر تعویض شده اما همچنان کلید تعویض فیلتر روشن است.	مطمئن شوید که کلید ریست فیلتر را پس از تعویض فیلتر فشار داده اید
دستگاه متوقف شده در حالیکه همچنان نمایشگر ها و دستگاه روشن می باشد.	کیفیت هوا در وضعیت بسیار خوب است و نیازی به تصفیه هوا نیست.
دستگاه کار نمیکند، نمایشگر سرعت باد روشن است، درحالیکه سایر نمایشگر ها خاموش است.	دستگاه دچار نقص فنی شده است، برای راهنمایی با خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمائید.

ozon Air Purifier

Model	oz-602
Purification efficiency level	Class A
Applying area (1 time circulation / hr)	78 m ²
Applying area (5 time circulation / hr)	30 m ²
Rated Air Flow (m ³ / hr)	100~320
CADR (m ³ /hr)	290
Rated noise level	18~40db(a)
Rated power consumption	35 W
Power	220 V/50 HZ
Net Weight	8.5 Kg
Dimensions (W*H*D)	640 X 352 X 190
Standards CE ,CB,ROHS	GB / T18801 GB4706.1 GB4076.45

دستگاه تصفیه هوا OZ-605

این دستگاه یک دستگاه تصفیه هوای حرفه ای با مراحل متعدد و مختلف تصفیه جهت زدودن گرد و غبار، آلاینده ها و بوی نامطبوع می باشد که با پاک کردن مواد آلرژی زا و باکتریها و همچنین تولید یون منفی کیفیت هوای مصرفی منزل شما را به بهترین کیفیت افزایش داده و میزان آلاینده ها را تا ۹۹/۹٪ کاهش می دهد و کاربرد بسیار وسیعی در بیمارستانها، منازل، محل کار و برای افرادی که کیفیت هوای تنفسی بهتری نیاز دارند را دارا می باشد. شایان ذکر است این دستگاه بر اساس استاندارد جهت تصفیه هوای محیط به میزان ۵ بار تصفیه کامل در ساعت و جهت بکارگیری در فضای ۷۰ الی ۱۲۰ متر مربع طراحی شده است.

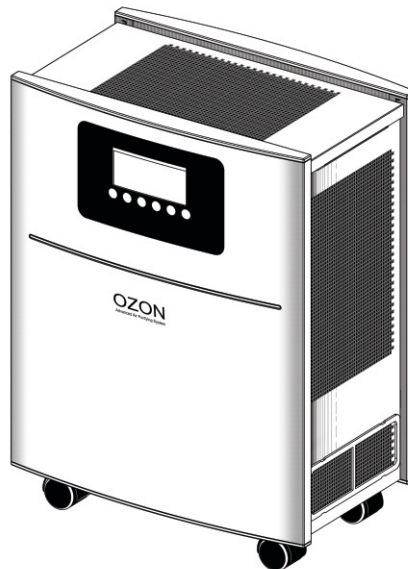

خصوصیات

- دارای چرخ جهت جا به جایی آسان دستگاه
- طراحی شکیل و زیبا، عمودی شکل جهت اشغال کمتر فضا در عین استفاده از سطح فیلتر گسترده
- صفحه نمایش و کنترل بسیار ساده و گویا جهت استفاده کاربر
- دارای نشانگر رنگ متغیر جهت نشان دادن کیفیت هوای محیط
- دارای نمایشگر $pm_{2.5}$ جهت نشان دادن دقیق ذرات زیر 2.5 میکرون
- تولید یون منفی آنیون، جهت ایجاد نشاط و تازگی به هوای محیط
- با صدایی کمتر از ۲۶ دسیبل حتی کمتر از صدای محیط
- استفاده از ABS در ساختار جهت مقاومت در مقابل تغییر رنگ، آلودگی و باکتری
- دارای تایمر جهت خاموش شدن دستگاه
- دارای تنظیمات حالت خواب جهت تنظیم نور و صدای کمتر و ایجاد فضای مناسب خواب راحت
- دارای فیلترهایی با کیفیت بالا و بسیار حرفه ای با کارایی موثر
- دارای ریموت کنترل

فیلترها:


- ۱- **فیلتر اولیه:** تنها فیلتر قابل شستشو می باشد و جهت جذب ذرات ریز و درشت از قبیل گرد و خاک، ذرات معلق و ... نقش مهمی را ایفا می نماید.
- ۲- **فیلتر HEPA:** طراحی شده در مقیاس بسیار ریز با تکنولوژی نانو. فیلتر اکتیو هپا برای به دام انداختن آلودگیهایی تا 0.3 میکرون نقش مهمی را ایفا می نماید و می تواند تا 99.9% آنها را از هوای جاری جدا نماید. باکتریها، گرده گلها، گیاهان و کپک از این دسته می باشند.
- ۳- **فیلتر کربن فعال (CARBON DEODORIZATION):** وجود کربن فعال با کیفیت مرغوب به راحتی گازهای زیان آور هوا مانند **VOC** و بوهای نامطبوع را از بین برده و فرایند تصفیه را تکمیل می نماید.

۴- **فیلتر (COLD CATALYST):** این فیلتر با کارایی بسیار بالا، ذرات بسیار سبک و فرار هوا را تا ۹۰٪ فیلتر کرده و میکرواورگانیزم ها را از بین می برد. کاتالیست مرغوب استفاده شده در این فیلترها نسبت به سایر رقبا زمان استفاده طولانی تری را برای شما فراهم می آورد.

تذکر: فیلترهای مرحله دوم، سوم و چهارم بصورت یک بسته فیلتر ترکیبی در هر طرف دستگاه می باشد، در دستگاه OZ-605 سه عدد از این بسته های ترکیبی در سه طرف دستگاه تعبیه گردیده است.

۵- **تولید یون منفی:** این مرحله با آزاد کردن یون منفی که رشد باکتریها را کنترل نموده باعث ایجاد احساس نشاط و انرژی می گردد.

- بر اساس کیفیت درجه هوای محیط لطفاً فیلترها را در فاصله زمانی ۶ ماه الی ۱ سال تعویض نمائید.
- در زمان تعویض فیلتر توجه نمائید که فیلتر جدید مطابق و مشابه فیلتر قبلی در دستگاه باشد، بدین منظور جهت تهیه فیلتر مربوطه با شرکت تماس حاصل فرمائید.

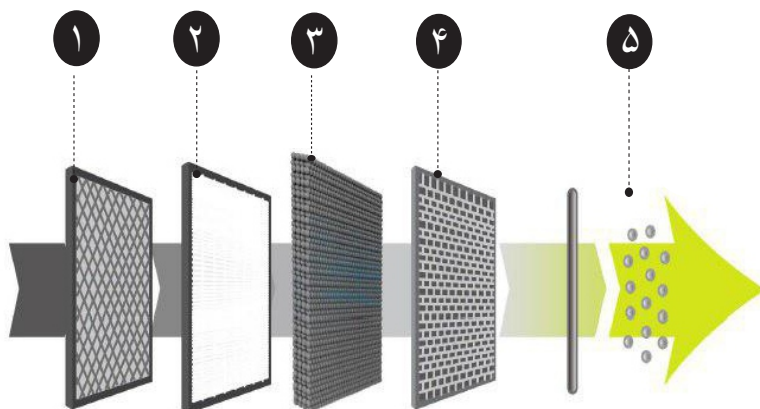

OZ-605


۱ فیلتر اولیه

۲ فیلتر HEPA


۳ فیلتر کربن فعال

۴ فیلتر COLD CATALYST

۵ تولید یون منفی

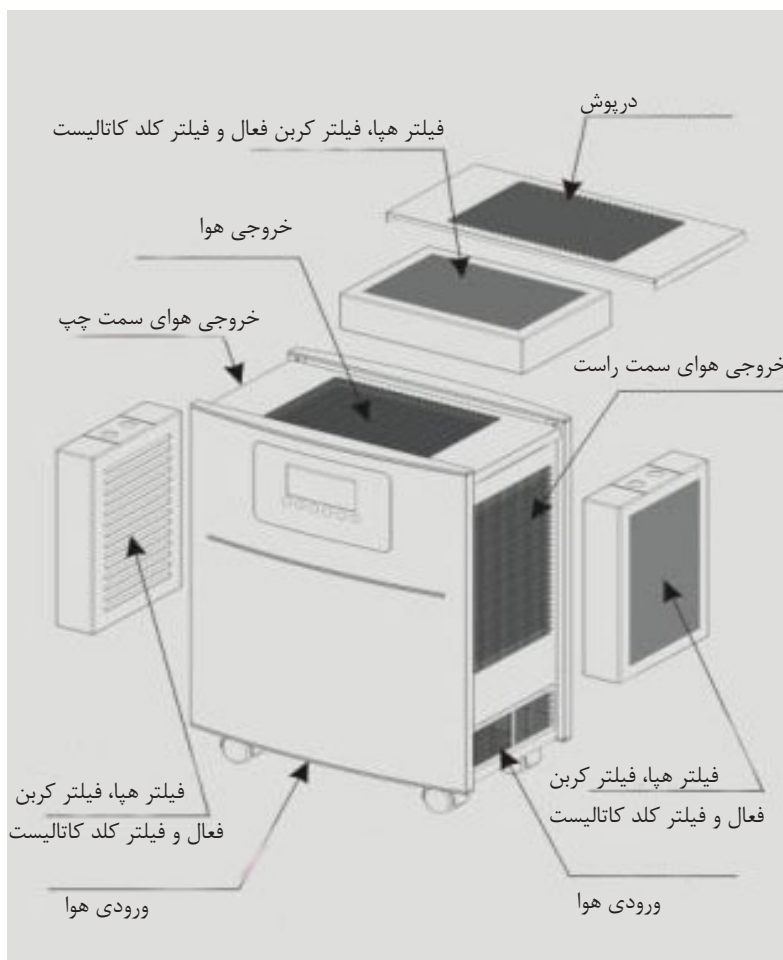

صفحه کنترل

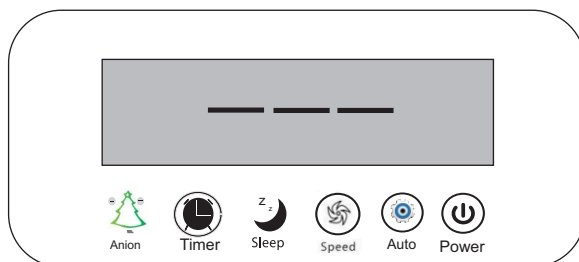

کلید زمان
Timer

کلید خواب
Sleep

کلید آنیون
Anion

کلید خاموش / روشن
Power

کلید حالت اتوماتیک
Auto

کلید سرعت دستگاه
Speed

آماده سازی دستگاه

- لطفاً جهت بهره مندی از گارانتی و پشتیبانی خدمات قسمت "گارانتی" همین دفترچه را بدقت مطالعه نمائید.

۱- دستگاه را از کارتن خارج نمائید و کیسه ها و محافظ های دستگاه را از آن جدا نموده و از دسترس اطفال دور نگه دارید.



۲ - درپوش روی دستگاه را بردارید.

۳- در ابتدا فیلتر وسط و سپس فیلتر چپ و راست را در بیاورید و از بسته بندی نایلونی خارج نمائید.



۴ - فیلترها را به دقت و به همان ترتیب ابتدایی درون دستگاه قرار دهید.

۵ - کابل برق دستگاه را متصل نمائید.

نحوه استفاده

بعد از فشردن دکمه ON/OFF نمایشگر صفحه کنترل روشن میشود و پس از ارزیابی هوای محیط، دستگاه بر اساس میزان آلودگی هوای تشخیص داده شده شروع به کار میکند با فشردن مجدد دکمه ON/OFF خاموش میشود و تمامی نشانگرها خاموش می شود.



هنگام روشن کردن دستگاه و یا به هنگام فشردن کلید Auto دستگاه به صورت خودکار در حالت Auto قرار می گیرد و سرعت فن دستگاه بصورت هوشمند بر اساس میزان آلودگی هوای محیط تنظیم میگردد. بر اساس میزان کیفیت هوای محیط، نمایشگر رنگ مربوطه را نمایش میدهد.



کیفیت هوا	رنگ	شاخص کیفیت هوا
خوب	سبز	۲۰~۷۰
متوسط	نارنجی	۷۱~۱۵۰
بد	قرمز	۱۵۱~۳۰۰

زمانیکه دستگاه روشن است با زدن دکمه Sleep دستگاه به حالت خواب تنظیم میشود در این زمان نمایشگر Sleep روشن میشود و دستگاه با پایین ترین سرعت و صدایی بسیار کم به کار خود ادامه می دهد. در این حالت نور صفحه کنترل خاموش میشود.



زمانیکه دستگاه در حال کار است با زدن این دکمه به حالت تنظیمات دستی دستگاه رفته و سرعت فن مورد نظر را انتخاب میکنیم، در این وضعیت درجه انتخاب شده بر روی صفحه نمایش نشان داده میشود. در حالت دستی سرعت فن را تا ۴ درجه مختلف میتوان تنظیم نمود..



با روشن کردن دستگاه به صورت خودکار مولد تولید یون منفی، شروع به کار مینماید و نمایشگر آن نیز روشن می شود و با فشار مجدد دکمه آنیون نمایشگر آن نیز خاموش میشود و دستگاه عمل تولید آنیون در هوا را متوقف میکند.



دکمه TIMER را زمانی که دستگاه روشن است بزنید تا بتوانید زمان خاصی را برای خاموش شدن دستگاه تصفیه هوا به طور اتوماتیک تعیین نمایید. بیشترین زمان تنظیم تایمر برای خاموش شدن اتوماتیک ۱۰ ساعت می باشد.



نگهداری

قبل از انجام هر گونه تعمیر و یا رسیدگی به فیلترها حتماً کابل اتصال برق را جدا نمایید. !

فیلتر:

- زمان مناسب برای تعویض فیلتر سالی یکبار است.
- مدت زمان تعویض فیلتر بستگی به میزان استفاده و شرایط محیطی دارد.
- لطفاً از قرار گرفتن صحیح فیلتر اطمینان حاصل فرمائید.
- جهت تهیه فیلتر با واحد خدمات پس از فروش شرکت اوزون تماس حاصل نمایید.
- لطفاً از یک پارچه خشک و نرم جهت تمیز کردن دستگاه استفاده نمایید.
- لطفاً از یک پارچه نخی و خشک جهت تمیز کردن دهانه ورودی و خروجی دستگاه استفاده نمایید.
- لطفاً از نصب فیلترهای غیر استاندارد خودداری نمایید.
- در صورتی که فیلتر کثیف باشد باعث آلودگی محیط اطراف میگردد.
- از شستشوی فیلترها با آب خودداری نمایید.
- از قرار دادن فیلترها در معرض نور خورشید خودداری نمایید.
- جهت پاکسازی فیلتر دربهای جانبی دستگاه را گشوده و فیلترها را از جای خود خارج نمایید.
- بصورت هفتگی فیلترها را پاکسازی نمایید.
- از برس نرم و یا پارچه نخی خشک جهت تمیز کردن فقط سطح فیلتر استفاده نمایید.
- به فیلتر فشار وارد نکنید زیرا انعطاف پذیر نمی باشد. لطفاً در صورت آسیب دیدن آنها را تعویض نمایید.

عیوب	راهکار
دستگاه شروع به کار نمی کند.	ممکن است دستگاه به برق متصل نشده باشد و یا فراموش کرده باشید دستگاه را روشن نمایید، لطفاً از درست بودن کابل دستگاه و روشن کردن دستگاه اطمینان حاصل فرمائید.
دستگاه در حین کار با صدای زیادی کار میکند .	امکان دارد فیلترها کثیف شده باشند، لطفاً فیلترها را چک کرده و در صورت نیاز فیلتر را تعویض نمایید.
دستگاه کارآیی موثری ندارد.	- امکان دارد فیلترها کثیف شده باشند، لطفاً فیلترها را چک کرده و در صورت نیاز فیلتر را تعویض نمایید. - فیلترها به درستی در جای خود قرار نگرفته اند. - دریچه هوا مسدود شده، لطفاً دریچه هوا را چک کنید. - دستگاه در فضایی با مساحت بیشتر از ظرفیت خود قرار گرفته است.


لطفاً در صورتیکه مشکل دستگاه برطرف نشد با مرکز خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمائید.

OZON Air Purifier

Model	OZ-605
Purification efficiency level	Class A
Applying area (1 time circulation / hr)	120 m ²
Applying area (5 time circulation / hr)	70 m ²
Rated Air Flow (m ³ / hr)	100~740
CADR (m ³ /hr)	640
Rated noise level	18db~50d
Rated power consumption	75 W
Power	220 V/50 HZ
Net Weight	17 Kg
Dimensions (W*H*D)	505×610×275
Standards CE ,CB,ROHS	GB / T18801 GB4706.1 GB4076.45

دستگاه تصفیه هوا OZ-608

این تصفیه کننده، قابلیت های قدرتمندی جهت زدودن گرد و غبار، دود و ذرات آلرژی زا و بوی نامطبوع از محیط را دارا میباشد این دستگاه شامل فیلتر یون نقره، فیلتر HEPA و فیلتر کربن و همچنین مولد یون منفی می باشد و تاثیر به سزایی در از بین بردن گرد و غبار و ذرات آلرژی زای موجود در محیط و... را دارد که این خواص کاربردی و ویژه ای در بیمارستانها، منازل، دفاتر کار و غیره، به این دستگاه بخشیده است. شایان ذکر است این دستگاه بر اساس استاندارد جهت بکارگیری در فضای ۳۷ الی ۸۵ متر مربع طراحی شده است.

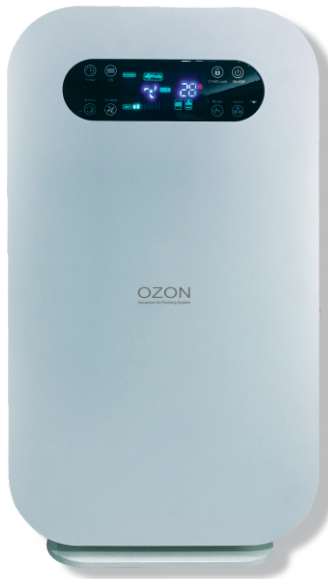

خصوصیات

- طراحی شکل و زیبا، عمودی شکل جهت اشغال کمتر فضا
- صفحه نمایش و کنترل بسیار ساده و گویا جهت استفاده کاربر
- دارای نمایشگر $pm\ 2.5$ جهت نشان دادن دقیق ذرات زیر 2.5 میکرون
- تولید یون منفی آنیون، جهت ایجاد نشاط و تازگی به هوای محیط
- با صدایی کمتر از ۲۶ دسیبل حتی کمتر از صدای محیط
- استفاده از موتور اینورتر جهت مصرف و استهلاک کمتر و کارایی بالا
- استفاده از ABS در ساختار جهت مقاومت در مقابل تغییر رنگ، آلودگی و باکتری
- دارای تایمر جهت برنامه ریزی زمانی روشن و خاموش شدن دستگاه
- دارای تنظیمات حالت خواب جهت تنظیم صدای کمتر و ایجاد فضای مناسب خواب راحت

- دارای فیلترهایی با کیفیت بالا و بسیار حرفه ای با کارایی موثر
- دارای ریموت کنترل
- دارای نشانگر رنگ متغیر جهت نشان دادن کیفیت هوای محیط

رنگ	قرمز	نارنجی	سبز
کیفیت درجه هوا	بد	متوسط	خوب

فیلترها:

- ۱- **فیلتر اولیه:** در صورت ترکیبی نبودن، تنها فیلتر قابل شستشو می باشد و جهت جذب ذرات ریز و درشت از قبیل گرد و خاک، ذرات معلق و ... نقش مهمی را ایفا می نماید.
- ۲- **فیلتر ضد آلرژی و فرمالدئید:** برای فیلتر کردن ذرات آلودگی با مقیاس ۵ الی ۱۰ میکرون، مانند غبار، قارچ، هاگ و ذراتی که باعث عکس العمل آلرژیک توسط بدن می شود، استفاده می گردد. با این عمل، همزمان، تنفس ساده تر شده و دستگاه تنفسی در شرایط بدون التهاب به کار خود ادامه می دهد.

۳- فیلتر HEPA: طراحی شده در مقیاس بسیار ریز با تکنولوژی نانو. فیلتر اکتیو هپا برای به دام انداختن آلودگیهایی تا ۰/۳ میکرون نقش مهمی را ایفا می نماید و می تواند تا ۹۹/۹٪ آنها را از هوای جاری جدا نماید. باکتریها، گرده گلها، گیاهان و کپک از این دسته می باشند.

۴- فیلتر کربن فعال (CARBON DEODORIZATION): وجود کربن فعال با کیفیت مرغوب به راحتی گازهای زیان آور هوا مانند **VOC** و بوهای نامطبوع را از بین برده و فرایند تصفیه را تکمیل می نماید.

۵- یون منفی: این مرحله با آزاد کردن یون منفی که رشد باکتریها را کنترل نموده باعث ایجاد احساس نشاط و انرژی می گردد.




۱ فیلتر اولیه

۲ فیلتر آلرژی و فرمالدئید


۳ فیلتر HEPA

۴ فیلتر کربن فعال و کلد کاتالیست

ساختار

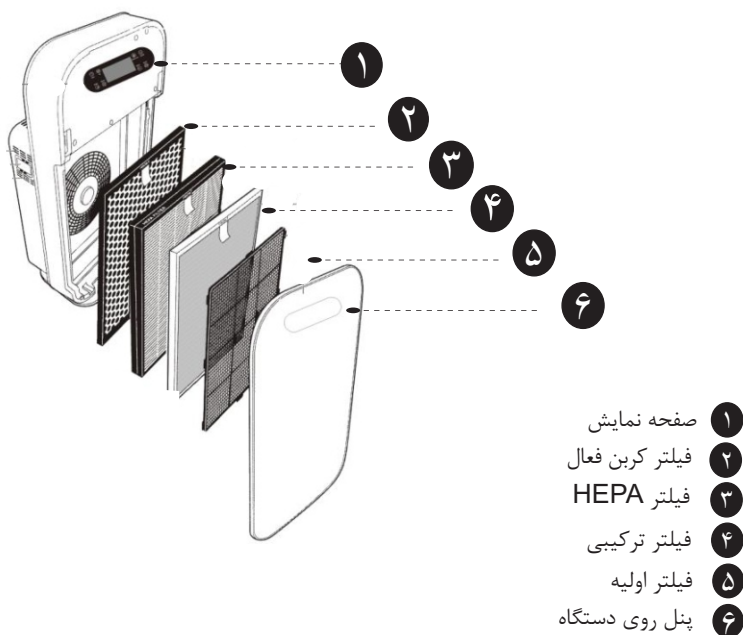

صفحه کنترل

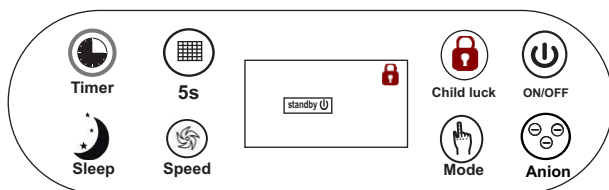


- | | | | |
|------------------|-------|-------------------|------------|
| کلید تعویض فیلتر | | کلید خاموش / روشن | |
| | 5s | | ON/OFF |
| کلید سرعت دستگاه | | کلید آنیون | |
| | Speed | | Anion |
| کلید تایمر | | کلید قفل کودک | |
| | Timer | | Child lock |
| کلید خواب | | کلید حالت | |
| | Sleep | | Mode |

آماده سازی دستگاه جهت استفاده




- لطفاً جهت بهره مندی از گارانتی و پشتیبانی خدمات قسمت “گارانتی” همین دفترچه را بدقت مطالعه نمائید.

۱- دستگاه را از کارتن خارج نمائید و کیسه ها و محافظ های دستگاه را از آن جدا نموده و از دسترس اطفال دور نگه دارید.

۲- پنل روی دستگاه را به طرف خود بکشید و فیلترها را خارج نموده و آنها را از بسته بندی نایلونی خارج نمائید.

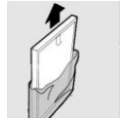

۳- فیلترها را بدقت و به همان ترتیب ابتدایی درون دستگاه قرار دهید.



۴- پنل را در جای خود قرار داده و کابل برق دستگاه را متصل نمائید.



نحوه استفاده:

بعد از فشردن دکمه ON/OFF نمایشگر صفحه کنترل روشن میشود و دستگاه مدت زمانی را صرف ارزیابی کیفیت هوای محیط نموده و سپس با اعلام وضعیت فعلی هوا، کار خود را بصورت خودکار شروع می نماید. با فشردن مجدد دکمه ON/OFF دستگاه خاموش میشود و تمامی نشانگرها خاموش میشود.



هنگام روشن کردن دستگاه، دستگاه به صورت خودکار به تولید یون منفی می پردازد و سرعت فن دستگاه بصورت هوشمند بر اساس میزان آلودگی هوای محیط تنظیم میگردد، با زدن دکمه Mode وضعیت دستگاه را به حالت Strilization رفته و برای رفتن به وضعیت و تنظیمات دستی دستگاه دکمه Mode را مجدد فشار دهید.



زمانیکه دستگاه در حال کار است با زدن این دکمه به حالت تنظیمات دستی دستگاه رفته و با فشردن مجدد آن سرعت فن مورد نظر را انتخاب نموده و در این وضعیت حالت انتخاب شده بر روی صفحه نمایش نشان داده میشود.



Speed

تذکر: در حالت دستی سرعت فن را تا ۴ درجه مختلف میتوان تنظیم نمود.

زمانیکه دستگاه روشن است با زدن دکمه sleep دستگاه به حالت زمان خواب تنظیم میشود در این زمان نمایشگر sleep روشن میشود و صفحه نمایش خاموش میگردد.



Sleep

با فشردن دکمه Timer زمانی که دستگاه در حالت فعالیت است میتوانیم دستگاه را در زمان خاصی تنظیم کنیم تا بطور خودکار خاموش شود. با فشردن دکمه Timer نمایشگر روی صفحه کنترل روشن شده و تنظیم ساعت بصورت آنالوگ بوده و حداکثر میتوان تا ۱۰ ساعت را تنظیم نمود.



Timer

با روشن کردن دستگاه، دستگاه بصورت اتوماتیک به تولید یون منفی میپردازد و با زدن مجدد آن عمل تولید یون منفی در هوا متوقف میگردد.



Anion

با فشردن کلید 5s، زمان هشدار تعویض فیلتر به صورت خودکار فعال می گردد و پس از ۳۰۰۰ ساعت چراغ تعویض فیلتر روشن می شود و هشدار خواهد داد که دستگاه شما احتیاج به تعویض فیلتر دارد، پس از تعویض فیلتر، مجدداً کلید 5s را فشار دهید.



5s

تذکر: دستگاه مدت زمان تعویض فیلتر را بر اساس ماه بر روی صفحه نمایش، نشان می دهد.

برای قفل کردن صفحه کنترل دستگاه هم در زمان روشن بودن و هم در زمانی که دستگاه خاموش است، با زدن این دکمه دستگاه قفل می شود و نمایشگر قفل بر روی صفحه کلید به رنگ قرمز به نمایش در می آید.




Child lock

قبل از انجام هر گونه تعمیر و یا رسیدگی به فیلترها حتماً کابل اتصال برق را جدا نمائید. 

تمیز کردن سنسور تصفیه هوا

لطفاً سنسور تصفیه هوا را هر دو ماه یکبار تمیز کنید و مطمئن شوید دستگاه به خوبی کار می کند. اگر شما در محیط های آلوده زندگی میکنید لطفاً فیلتر را زودتر تمیز نمائید.

تذکر: اگر از دستگاه در محیط های مرطوب استفاده می نمائید، ممکن است بر روی سنسورها بخار گرفته شود، در نتیجه دستگاه به درستی کار نمیکند. لطفاً حسگر را پاک نمائید تا مطمئن شوید که دستگاه در شرایط مناسب کار می کند.



- ورودی و خروجی دستگاه تصفیه هوا را با برس تمیز نمائید.

- درپوش حفاظتی سنسور را باز نمائید و با کمک یک گوش پاک کن مرطوب جهت تمیز کردن سنسور دهانه ورودی و خروجی هوا استفاده نمائید.



- از یک گوش پاک کن خشک جهت تمیز کردن و خشک کردن سنسور پشت درپوش اصلی استفاده نمائید و سپس درپوش را در جای خود قرار دهید.



نگهداری از فیلترها:

۱- لطفاً فیلتر اولیه دستگاه را هر دو هفته یکبار با آب شسته و قبل از قرار دادن در دستگاه خشک نمایید.


۲- زمانی که دستگاه بیش از ۳۰۰۰ ساعت کار کند بصورت پیش فرض چراغ فیلتر روشن شده و دستگاه هر نیم ساعت بصورت آلام تولید صدای بوق می نماید که نشانه هشدار زمان تعویض فیلترهاست. یک روز بعد اگر در جهت تعویض فیلتر اقدامی صورت نگیرد دستگاه قفل خواهد شد که در آن صورت با فشردن کلید ON/OFF می توان آن را از حالت قفل خارج نمود.

زمانیکه دستگاه قفل شد :

۱- دستگاه را خاموش کنید و از برق جدا نمایید.

۲- فیلترها را تعویض نمایید.

۳- برای خارج کردن فیلتر مطابق شکل زیر عمل نمایید.

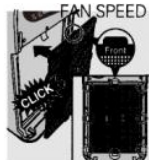

سوالات متداول

عیوب	راهکار
دستگاه شروع به کار نمیکند	ممکن است دستگاه قفل شده باشد لطفاً فیلترها را تعویض کنید و سپس دستگاه را راه اندازی نمایید.
هوایی از دهانه خروجی هوا خارج نمی شود	- دستگاه روشن نیست. - دستگاه در وضعیت اتوماتیک قرار دارد. - بصورت خودکار زمانیکه کیفیت هوا خوب باشد به جهت جلوگیری از اتلاف انرژی دستگاه خاموش میشود.
تغییری در کیفیت هوای طی کارکرد طولانی مدت دستگاه رخ نداده است	- ممکن است فیلترها را در جای خود قرار نگرفته باشند، لطفاً از قرار گرفتن فیلترها در جای خود مطمئن شوید. - ممکن است بر روی سنسور را بخار گرفته باشد، لطفاً سنسور را پاک نمایید - از دستگاه در محیطی متناسب با شرایط دستگاه استفاده نشده است - دستگاه در فضایی با مساحت بیشتر از ظرفیت خود قرار گرفته است
جریان هوای خروجی آهسته تر از قبل است و راندمان دستگاه پایین است	- فیلتر اولیه کثیف است، لطفاً آن را بشوئید. - فیلتر از بسته بندی اولیه خود خارج نشده است، مطمئن شوید که تمام فیلترها از پوشش پلاستیکی خارج شده باشند.

سوالات متداول

عیوب	راهکار
دستگاه در زمان کارکرد، صدای زیادی ایجاد می کند.	مطمئن شوید فیلترها را از بسته بندی خارج کرده باشید.
فیلتر تعویض شده اما همچنان کلید تعویض فیلتر روشن است.	مطمئن شوید که کلید ریست فیلتر را پس از تعویض فیلتر فشار داده اید.
دستگاه متوقف شده در حالیکه همچنان نمایشگر ها و دستگاه روشن می باشد.	کیفیت هوا در وضعیت بسیار خوب است و نیازی به تصفیه هوا نیست.
دستگاه کار نمیکند، نمایشگر سرعت باد روشن است، در حالیکه سایر نمایشگر ها خاموش است.	دستگاه دچار نقص فنی شده است، برای راهنمایی با خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمائید.

ozon Air Purifier

Model	oz-608
Purification efficiency level	Class A
Applying area (1 time circulation / hr)	85 m ²
Applying area (5 time circulation / hr)	37 m ²
Rated Air Flow (m ³ / hr)	100~320
CADR (m ³ /hr)	290
Rated noise level	18~40db(a)
Rated power consumption	37 W
Power	220 V/50 HZ
Net Weight	8.5 Kg
Dimensions (W*H*D)	640 X 352 X 190
Standards CE ,CB,ROHS	GB / T18801 GB4706.1 GB4076.45

دستگاه تصفیه هوا OZ-901

این دستگاه برای تصفیه هوا و از بین بردن هر گونه مواد آلرژی زا، گرد و غبار و باکتری های موجود در هوا طراحی شده است که با کمک تکنولوژی فیلتر ترکیبی که شامل فیلتر HEPA، فیلتر NANO SILVER می باشد، هوایی پاک و مطبوع را برای فضایی تا ۵۰ الی ۸۰ متر مربع را ایجاد میکند. بعلاوه این دستگاه به شما این امکان را میدهد با کمک فیلتر کربن فعال و کلد کاتالیست و ژنراتور یون منفی، هوای با نشاط، پاک و مطبوعی را تجربه نمایید.



- دارای حلقه نشانگر درجه کیفیت هوا
- سبک، کم حجم، قابل حمل، طراحی مدرن و زیبا
- مناسب برای محل کار، اتاق خواب و...
- دارای سنسور و نمایشگر ذرات زیر ۲/۵ میکرون
- دارای مولد یون منفی آنیون، جهت تولید نشاط
- دارای تنظیمات حالت خواب راحت

فیلترها:


۱- **فیلتر اولیه:** تنها فیلتر قابل شستشو می باشد و جهت جذب ذرات ریز و درشت از قبیل گرد و خاک، ذرات معلق و ... نقش مهمی را ایفا می نماید.


۲- **فیلتر HEPA:** طراحی شده در مقیاس بسیار ریز با تکنولوژی نانو. فیلتر اکتیو هپا برای به دام انداختن آلودگیهایی تا ۰/۳ میکرون نقش مهمی را ایفا می نماید و می تواند تا ۹۹/۹٪ آنها را از هوای جاری جدا نماید. باکتریها، گرده گلها، گیاهان و کپک از این دسته میباشند.

۳- **فیلتر کربن فعال (CARBON DEODORIZATION):** وجود کربن فعال با کیفیت مرغوب به راحتی گازهای زیان آور هوا مانند VOC و بوهای نامطبوع را از بین برده و فرایند تصفیه را تکمیل می نماید.

۴- **فیلتر (COLD CATALYST):** این فیلتر با کارایی بسیار بالا، ذرات بسیار سبک و فرار هوا را تا ۹۰٪ فیلتر کرده و میکرواورگانیزم ها را از بین می برد. کاتالیست مرغوب استفاده شده در این فیلترها نسبت به سایر رقبا زمان استفاده طولانی تری را برای شما فراهم می آورد.

۴- **یون منفی:** این مرحله با آزاد کردن یون منفی که رشد باکتریها را کنترل نموده باعث ایجاد احساس نشاط و انرژی می گردد.

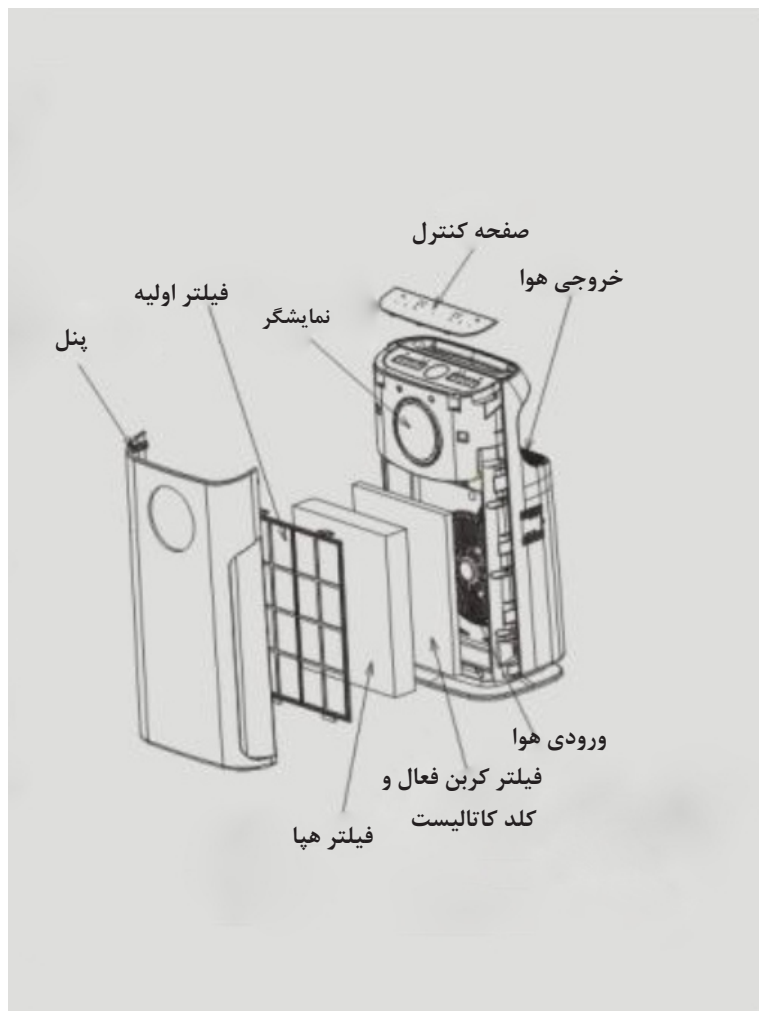

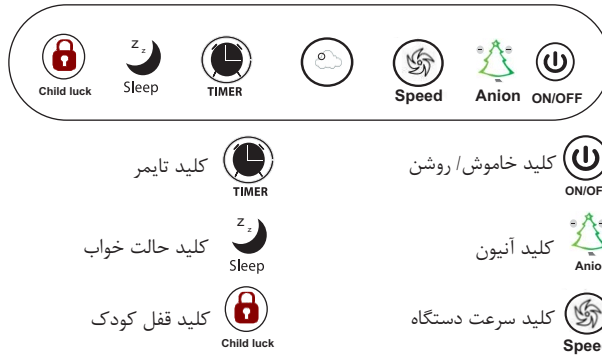

آماده سازی دستگاه جهت استفاده

- جهت بهره مندی از ۲ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات، قسمت “گارانتی” همین دفترچه را مطالعه فرمایید.

۱- دستگاه را از کارتن خارج نمائید و کیسه ها و محافظ های دستگاه را از آن جدا نموده و از دسترس اطفال دور نگه دارید.

۲- پنل روی دستگاه را به طرف خود بکشید و دستگاه را بر روی زمین قرار دهید.

۳- فیلترها را از دستگاه خارج نموده و آنها را از بسته بندی نایلونی خارج نمائید.



۴- فیلترها را به دقت و به همان ترتیب ابتدایی در درون دستگاه قرار دهید.



۵- پنل را در جای خود قرار داده و کابل برق دستگاه را متصل نمائید.



نحوه استفاده

بعد از فشردن دکمه ON/OFF نمایشگر صفحه کنترل روشن میشود و پس از ارزیابی هوای محیط، دستگاه بر اساس میزان آلودگی هوای تشخیص داده شده شروع به کار میکند با فشردن مجدد دکمه ON/OFF خاموش میشود و تمامی نشانگر ها خاموش می شود



با روشن کردن دستگاه، سرعت دستگاه به صورت پیش فرض در حالت متوسط قرار می گیرد. با فشردن این دکمه سرعت دستگاه در حالت های سرعت بالا، اتوماتیک، متوسط و پایین قرار می گیرد.
نکته: در حالت Auto دستگاه بر اساس وضعیت هوای محیط شروع به کار مینماید.



زمانیکه دستگاه روشن است با زدن دکمه sleep دستگاه به حالت زمان خواب تنظیم میشود در این زمان نمایشگر sleep روشن میشود و دستگاه کار خود را بصورت اتوماتیک با توجه به میزان کیفیت هوای محیط و با صدای بسیار کم ادامه می دهد، و صفحه نمایش بر روی دستگاه تیره میشود.



با فشردن دکمه Timer زمانی که دستگاه در حالت فعالیت است میتوانیم دستگاه را در زمان خاصی تنظیم کنیم تا بطور خودکار خاموش شود. با فشردن دکمه Timer روی صفحه کنترل روشن شده و تنظیم ساعت بصورت آنالوگ انجام میگردد و حداکثر میتوان تا ۸ ساعت را تنظیم نمود.



با روشن کردن دستگاه عمل تولید یون منفی به صورت پیش فرض شروع به کار میکند و گزینه Negative ion بر روی صفحه نمایش، نشان داده میشود.



تذکر: با روشن شدن چراغ تعویض فیلتر، لطفاً فیلترهای دستگاه را تعویض نمائید. پس از تعویض کردن فیلتر لطفاً کلیدهای sleep و child lock را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا تایمر دستگاه ریست شود. پس از انجام دادن این کار گزینه Negative ion خاموش می شود.



برای فعال کردن این دکمه کلید child lock را برای مدت ۳ ثانیه نگه داشته تا این گزینه فعال گردد.

تذکر: روشنایی صفحه نمایش دستگاه بر اساس میزان نور محیط تنظیم می گردد.

شاخص کیفیت رنگ

شاخص کیفیت هوا	رنگ	کیفیت هوا
۲۰~۷۰	آبی کم رنگ	خوب
۷۱~۱۵۰	آبی پررنگ	آلودگی کم
۱۵۱~۲۰۰	نارنجی	آلودگی متوسط
۲۰۱~۳۰۰	قرمز	خیلی کثیف

نگهداری

قبل از انجام هر گونه تعمیر و یا رسیدگی به فیلترها حتماً کابل اتصال برق را جدا نمایید. !

- زمان مناسب برای تعویض فیلتر سالی یکبار است.
- مدت زمان تعویض فیلتر بستگی به میزان استفاده و شرایط محیطی دارد.
- لطفاً از قرار گرفتن صحیح فیلتر اطمینان حاصل نمایید.
- جهت تهیه فیلتر با واحد خدمات پس از فروش شرکت اوزون تماس حاصل فرمائید.
- لطفاً از یک پارچه خشک و نرم جهت تمیز کردن دستگاه استفاده نمایید.
- لطفاً از یک پارچه نخی و خشک جهت تمیز کردن دهانه ورودی و خروجی دستگاه استفاده نمایید.
- لطفاً از نصب فیلترهای غیر استاندارد خودداری نمایید.
- در صورتی که فیلتر کثیف باشد باعث آلودگی محیط اطراف میگردد.
- لطفاً فیلتر را در زمان معین و با توجه به نشانگر تعویض نمایید.
- لطفاً فیلترها را با آب نشوئید.

سوالات متداول

عیوب	راهکار
دستگاه شروع به کار نمیکند.	ممکن است دستگاه به برق متصل نشده باشد و یا فراموش کرده باشید دستگاه را روشن نمایید، لطفاً از درست بودن کابل دستگاه و روشن کردن دستگاه اطمینان حاصل فرمائید
دستگاه در حین کار با صدای زیادی کار میکند.	امکان دارد فیلترها کثیف شده باشند، لطفاً فیلترها را چک کرده و در صورت نیاز فیلتر را تعویض نمایید.
دستگاه کارایی موثری ندارد.	- امکان دارد فیلترها کثیف شده باشند، لطفاً فیلترها را چک کرده و در صورت نیاز فیلتر را تعویض نمایید. - فیلترها به درستی در جای خود قرار نگرفته اند. - دریچه هوا مسدود شده، لطفاً دریچه هوا را چک کنید. - دستگاه در فضایی با مساحت بیشتر از ظرفیت خود قرار گرفته است.
شاخص کیفیت همیشه به رنگ قرمز می باشد.	- از دستگاه در متراژی نامناسب استفاده شده است. - فیلترها به درستی در جای خود قرار نگرفته است. - فیلترها را تعویض نمایید.

لطفاً در صورتیکه مشکل دستگاه برطرف نشد با مرکز خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمائید.

GAZOR Air Purifier

Model	OZ-901
Purification efficiency level	Class A
Applying area (1 time circulation / hr)	80 m ²
Applying area (5 time circulation / hr)	50 m ²
Rated Air Flow (m ³ / hr)	100~600
CADR (m ³ /hr)	510
Rated noise level	18db ~ 45db
Rated power consumption	55 W
Power	220 V/50 HZ
Net Weight	7 Kg
Dimensions (W*H*D)	700 X 375 X 265
Standards CE ,CB,ROHS	GB / T18801 GB4706.1 GB4076.45

ثبت گارانتی

مشتری گرامی با سپاس از اقدام شما جهت پیوستن به خانواده بزرگ اوزون، لطفاً جهت بهره‌مندی از دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش شرکت اوزون روش ذیل را دنبال نمایید:

- ۱- لطفاً برچسب گارانتی روی کارتن محصول را با نام و مشخصات خود پر نمایید.
- ۲- در صورت مفقود و یا مخدوش شدن کارت گارانتی با واحد خدمات تماس حاصل نمایید.
- ۳- با گوشی تلفن همراه خود از برچسب عکس انداخته و برای واحد خدمات شرکت از طریق تلگرام، فکس، ایمیل و یا پست ارسال نمایید. (آدرس‌ها در ذیل ضمیمه شده است.)
- ۴- در ساعات اداری تماس تأییدیه از طرف واحد خدمات با شما انجام خواهد شد.

شرایط و مفاد گارانتی

- ۱- مشتری گرامی سوابق محصول خریداری شده توسط شما از زمان ورود به کشور و در تمام مقاطع در سامانه اطلاعات شرکت اوزون تعقیب می‌شود. لطفاً جهت ثبت محصول و شماره اشتراک خود در سامانه خدمات شرکتی اوزون به راهنمای صفحه قبل توجه نمایید. بدیهی است در صورت عدم ثبت و یا ثبت دیر هنگام محصول شما در سامانه، ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش به محصول شما امکان‌پذیر نمی‌باشد.
- ۲- محل انجام گارانتی و یا تعمیرات مرکز خدمات مشتریان شرکت اوزون می‌باشد لذا در صورتی که حمل دستگاه به مرکز خدمات توسط شرکت انجام می‌شود هزینه حمل به عهده مشتری خواهد بود.
- ۳- جهت شروع به استفاده از دستگاه حتماً راهنمای استفاده را مطالعه نمایید. برای شروع بکار دستگاه فیلترها می‌بایست از بسته‌بندی خود خارج شوند در غیر اینصورت دستگاه شما آسیب جدی خواهد دید که قطعاً خسارات مربوطه شامل گارانتی نمی‌باشد.
- ۴- توجه داشته باشید که زمان تعویض فیلترها حدوداً سالی یکبار می‌باشد که این زمان بسته به آلودگی محیط و میزان استفاده ممکن است تغییر نماید. جهت تعویض فیلترها با مرکز خدمات شرکت اوزون تماس حاصل نمایید.

۵- لطفاً در حفظ و نگهداری فیلترها دقت لازم را مبذول نمائید. زیرا فیلترها مشمول گارانتی نمی باشند. جهت تمیز کردن فیلترها به توضیحات همین دفترچه مراجعه نمائید. در صورت آسیب دیدن فیلترها بلافاصله آن ها را تعویض نمائید، استفاده از فیلترهای آسیب دیده، دستگاه را از گارانتی خارج می کند.

• **مواردی که خدمات شرکت در آن شامل گارانتی نمی باشد و هزینه های مترتبه به عهده مشتری می باشد:**

- ۱- استفاده از منبع برق متفاوت با توضیحات دستگاه
- ۲- استفاده از آداپتور متفرقه بدون هماهنگی با سامانه خدمات شرکت
- ۳- اقدام به تعمیر دستگاه توسط افراد متفرقه
- ۴- استفاده از دستگاه، بدون باز کردن بسته بندی فیلترها
- ۵- استفاده از اتصالات برقی نامناسب و یا نوسانات برق
- ۶- قرار دادن دستگاه در معرض مواد شیمیایی
- ۷- قراردادن دستگاه در معرض رطوبت زیاد، استفاده در حمام، سونا و...
- ۸- قرار دادن دستگاه در معرض حرارت زیاد
- ۹- ریختن زباله و یا مواد غذایی درون دستگاه
- ۱۰- رساندن آسیب فیزیکی و یا فشار به دستگاه
- ۱۱- استفاده از فیلترهای دست ساز و یا متفرقه
- ۱۲- ریموت کنترل، باتری، فیلتر، آداپتور و سایر لوازم جانبی دارای گارانتی نمی باشند.

نام و نام خانوادگی:.....
 نام مدل محصول:.....Ozon Airpurifier OZ-
 شماره عضویت مشتری (سریال گارانتی):.....
 شماره سریال محصول:.....
 آدرس و تلفن تماس:.....

تاریخ سرویس	نوع سرویس انجام شده
۱-.....	
۲-.....	
۳-.....	
۴-.....	
۵-.....	
۶-.....	
۷-.....	
۸-.....	
۹-.....	
۱۰-.....	

تلگرام واحد فروش: ۰۹۲۱-۸۱۳۵۷۴۱
 واحد فروش: ۸۸۶۲۲۸۳۶-۹
 آدرس اینستاگرام: ozon.ir

تلگرام واحد خدمات پس از فروش: ۰۹۱۰-۱۵۰۳۸۶۵
 واحد خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۸۸۰۴۹۵۲۷, ۰۲۱-۸۸۰۴۹۶۰۱
 آدرس سایت: www.ozon.co.ir

OZON

Advanced Air Purifying System

WWW.OZON.CO.IR

Reproduction of this manual, in whole or in part, by any means, is prohibited.
© 2015 OZON All Rights Reserved



در زمان طراحی محصول برای شما، محیط زیست همیشه اولین دغدغه ما بوده است. بسته بندی محصول شما از مواد قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست ساخته شده اما گماکان نیازمند دقت نظر بیشتری در بازیافت می باشد. لطفاً هنگام باز کردن بسته بندی، مواد پلاستیکی را بصورت مجزا و تفکیک شده قرار دهید و به نزدیک ترین محل بازیافت ارسال نمایید. در صورت نیاز دفتر مرکزی شرکت اوزون شما را در نحوه ارسال به بازیافت راهنمایی خواهد نمود. با هم زمین را به مکانی پاک تر تبدیل خواهیم کرد.